



Краткая инструкция


по навигационной программе «СитиГИД»

версии 5.0 для устройств с операционными системами
Windows CE и Windows Mobile

Регистрация лицензии

Внимание: предустановленная программа, которая идет в комплекте с навигаторами (системы GPS или ГЛОНАСС), **регистрации не требует и уже активирована!** Если Вы являетесь владельцем подобного устройства, пропустите этот раздел.

Зайдите на сайт: **probki.net** и выберите в меню пункт **РЕГИСТРАЦИЯ**

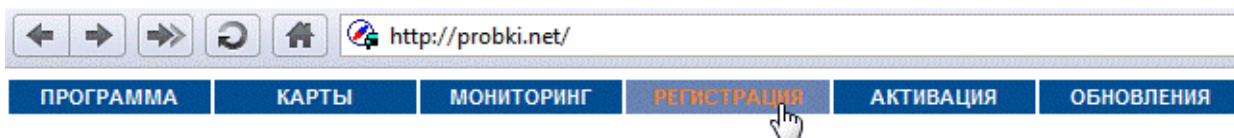

Внимательно прочитайте лицензионное соглашение, подтвердите свое согласие с ним и переходите к регистрации программы. В форме, показанной ниже, следует ввести лицензионный номер программы (номер может быть указан на обложке диска с программой, на лицензионной карточке либо получен по электронной почте, если покупка осуществлялась через интернет-магазин).

Регистрация программы

Номер Лицензии (идентификационный номер) - это строка из 16 символов (4 группы по 4 символа), написанная на обложке инсталляционного диска или на лицензионной карте.

Номер лицензии (ид.номер): - - -

После проверки лицензионного номера Вам будет предложено зарегистрироваться. Введите желаемые логин и пароль для сайта **probki.net** (они же будут использоваться и в настройках программы).

Обязательно заполните поля *Ф.И.О* и *E-mail*, они будут необходимы в случае, если Вы забудете пароль к своей учётной записи и для обращения в тех.поддержку.

Регистрация нового пользователя

выберите имя и пароль с которыми Вы будете работать (введите пароль дважды для исключения ошибки) - эта информация является обязательной для ввода

Имя (login)*:

Пароль*:

Пароль (повт.)*:

запомнить

Прим. имя и пароль д.б. не короче 6 символов и не содержать спец. символов и кириллицы.

пожалуйста, сообщите дополнительную информацию о себе:

частное лицо компания

Ф.И.О.*:

E-mail*:


Телефон:

Прим.: в номере телефона укажите код города.

По окончании регистрации, Вы будете перенаправлены на страницу обновлений, где сможете скачать новые версии программы и карт для Вашего устройства.

Активация карт РФ на выбор

Для бесплатной активации карт региона РФ на выбор, зайдите на сайт **probki.net** в раздел *ЛИЦЕНЗИИ*.



Введите логин и пароль (которые указаны на лицензионной карточке, либо были введены при Регистрации).

Выберите лицензию из списка зарегистрированных лицензий (если у Вас их несколько).

Нажмите *Купить* напротив выбранной карты и подтвердите приобретение карты.


Donetsk Makeevka Lite v.1.1 (29.10.10) Производитель: travelgps.com.ua			Загрузить >>
Estonia v.3.2 (02.03.10) Производитель: AS EOMap			Загрузить >>
Estonia East v.1.1 (19.05.10) Производитель: AS EOMap	600 руб.	Купить >>	
Estonia South v.1.1 (19.05.10) Производитель: AS EOMap	600 руб.	Купить >>	
Estonia West v.1.1 (19.05.10) Производитель: AS EOMap	600 руб.	Купить >>	
Georgia v.1.4 (21.01.11) Производитель: CaspianNavTel	1000 руб.	Купить >>	
Kiev Travel v.2.1 (04.03.10) Производитель: travelgps.com.ua	600 руб.	Купить >>	

Все приобретенные карты Вы можете скачать с сайта, нажав на ссылку *Загрузить*.

Загрузка обновлений

Если Вы являетесь пользователем программы «Сити ГИД», предустановленной на навигатор, можно пропустить этот пункт, однако, мы рекомендуем Вам проверить, не появились ли новые версии программы и карт для Вашего устройства.

Зайдите на сайт **probki.net** в раздел **ОБНОВЛЕНИЯ**.

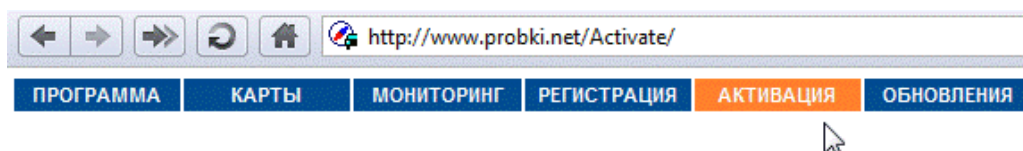

Введите логин и пароль (которые указаны на лицензионной карточке, либо были введены при Регистрации).

Выберите лицензию из списка зарегистрированных лицензий (если у Вас их несколько).

Скачайте новые версии программы и/или карт, нажав кнопку *Загрузить* (для удобства, обновленные версии выделены жирным шрифтом).

Для тех карт, по которым Вы хотите получать данные о пробках – поставьте галочки в колонке «Пробки».

Таблица обновлений

Выберите необходимую лицензию из списка. В таблице ниже:

- Для загрузки файла нажмите **Загрузить**
- Для получения пробок по карте включите соотв.галочку
- Чтобы загрузить карту, входящую в Коллекцию, перейдите на страницу [Лицензии](#)

- AAAA-NNNN-FFFF-TTTT - City Guide [Win]
- KKKK-AAAA-CCCC-EEEE - City Guide [PocketPC]
- LLLL-XXXX-NNNN-RRRR City Guide [CarPC]

Тип	Название	Версия	Дата выпуска	Загрузка	Пробки
программа	City Guide	v.3.8 [PocketPC]	09.07.10	Загрузить >>	
карта	Дороги Евразии	v.8.11	10.11.10	Загрузить >>	<input type="checkbox"/>
карта	Ленинградская Область	v.10.1	11.10.10	Загрузить >>	<input checked="" type="checkbox"/>
карта	Москва	v.17.2	11.10.10	Загрузить >>	<input checked="" type="checkbox"/>
карта	Московская область	v.12.2	11.10.10	Загрузить >>	<input checked="" type="checkbox"/>
карта	Санкт-Петербург	v.25.1	11.11.10	Загрузить >>	<input checked="" type="checkbox"/>

Установка или обновление программы и карт

Если Вы являетесь пользователем программы «Сити ГИД», предустановленной на навигатор и убедились, что версии программы и карт на Вашем устройстве самые свежие, пожалуйста, пропустите этот пункт.

Для установки программы подсоедините GPS-устройство (КПК, навигатор) к компьютеру и установите связь с устройством, руководствуясь инструкцией по подключению устройства к персональному компьютеру.

Установка на устройство с операционной системой Windows CE

- Найдите на устройстве папку *CityGuide* (если такая папка отсутствует, создайте ее).
- Извлеките содержимое архива с программой (который Вы скачали с сайта grobki.net) на жесткий диск Вашего компьютера. Архив содержит две папки: *CityGuide_INET* и *CityGuide_NOINET*. Если Ваш навигатор имеет доступ в Интернет, то Вам необходимо использовать дистрибутив из папки *CityGuide_INET*, в противном случае – из папки *CityGuide_NOINET*.
- Скопируйте все файлы программы в папку *CityGuide*.
- Найдите на устройстве папку *Maps*, к которой хранятся карты (при ее отсутствии, создайте папку). При выборе места для хранения карт, имейте в виду, что карты нельзя размещать в папке с самой программой.
- Скопируйте карты (файлы с расширением *.dcm) в созданную папку.
- В настройках устройства укажите путь к папке с программой (например, для устройств Texet этот путь настраивается в меню «Система – Информация – Путь»).

Установка на устройство с операционной системой Windows Mobile

- Скопируйте установочный файл с программой (он имеет расширение *.cab) на устройство в любую папку (по завершении установки его можно будет удалить).
- Запустите этот файл на устройстве и установите программу. При выборе места для установки программы имейте в виду, что ее рекомендуется устанавливать в основную память устройства.
- Создайте на устройстве (или на карте памяти устройства) папку для хранения карт. При выборе места для хранения карт не забывайте о том, что карты нельзя размещать в папке с самой программой.
- Скопируйте карты (файлы с расширением *.dcm) в созданную папку.

Запуск программы и активация


Перед запуском программы желательно удостовериться, что в устройстве настроен доступ к сети Интернет (например, через GPRS-соединение, BT, WiFi и т.п.).

Ввод лицензионного номера

После запуска программы появится экран для ввода лицензионного номера.



После ввода номера лицензии, Вам будет предложено два варианта ее активации: автоматическая (через интернет) и ручная.

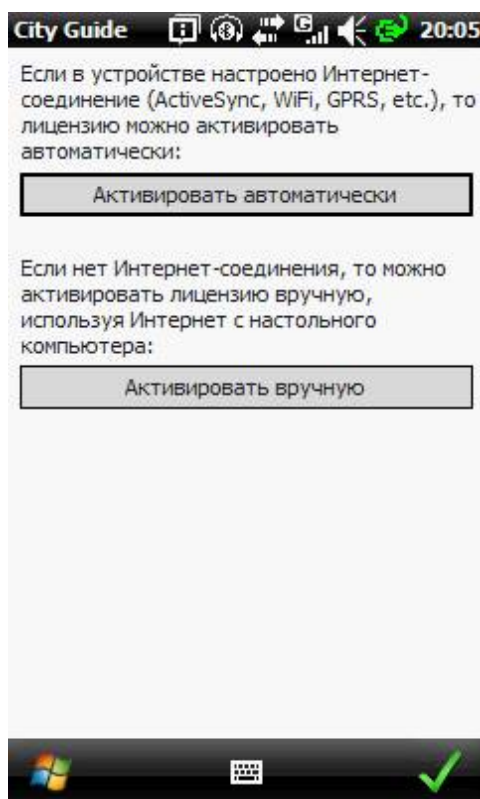

Автоматическая активация

Если в устройстве есть доступ к сети Интернет, Вы можете выполнить автоматическую активацию. При этом устройство самостоятельно получит с сервера логин и пароль, которые Вы ввели на этапе регистрации.

Ручная активация

При выборе ручного способа активации, программа сгенерирует код устройства, который необходимо будет ввести на сайте **probki.net**.

City Guide 20:05

Номер лицензии:
KKKK-AAAA-CCCC-EEEE


Код устройства:
DDDD-AAAA-KKKK-NNNN

Код активации:

Активировать Отмена

Код активации можно получить по Интернет-адресу www.probki.net/register, указав номер лицензии и код устройства.

Для выполнения активации следует зайти в раздел **АКТИВАЦИЯ** на сайте **probki.net**.



Далее необходимо выбрать номер лицензии, которую Вы желаете активировать (в том случае, если у Вас зарегистрировано несколько лицензий) и ввести код устройства.

Активация лицензии

выберите лицензию (идентификационный номер) для активации:

- AAAA-NNNN-FFFF-TTTT - City Guide [Win]
- KKKK-AAAA-CCCC-EEEE - City Guide [PocketPC]
- LLLL-FFFFFF-NNNN-RRRR - City Guide [CarPC]

Код устройства (ключ активации) - это строка из 16 символов (4 группы по 4 символа), сгенерированная программой при первом запуске.

Код устройства (ключ активации): DDDD - AAAA - KKKK - NNNN

[Получить код активации >>](#)

В случае успешной активации Вы получите код активации, который будет показан на экране, а так же автоматически выслан на адрес Вашей электронной почты, указанный на этапе регистрации.

Активация лицензии

выберите лицензию (идентификационный номер) для активации:

- AAAA-NNNN-FFFF-TTTT - City Guide [Win]
- KKKK-AAAA-CCCC-EEEE - City Guide [PocketPC]
- LLLL-FFFFFF-NNNN-RRRR - City Guide [CarPC]

Код устройства (ключ активации) - это строка из 16 символов (4 группы по 4 символа), сгенерированная программой при первом запуске.

Код устройства (ключ активации): DDDD - AAAA - KKKK - NNNN

[Получить код активации >>](#)

КОД АКТИВАЦИИ: EEEE-7777-BBBB-5555

Введите полученный код активации на устройстве и нажмите кнопку *Активировать*.

City Guide 20:33

Номер лицензии:
KKKK-AAAA-CCCC-EEEE

Код устройства:
DDDD-AAAA-KKKK-NNNN

Код активации:
EEEE-7777-BBBB-5555

Активировать Отмена



Код активации можно получить по Интернет-адресу www.probki.net/register, указав номер лицензии и код устройства.

Windows logo Keyboard icon Green checkmark

После успешной активации продолжится загрузка программы. В случае ошибки, повторите процедуру или обратитесь в техническую поддержку (контактные данные приведены на сайте **probki.net** и в конце данного руководства).

Первый запуск

В конце загрузки программы, появится окно с предложением включить в Атлас найденные на устройстве основные бесплатные карты.

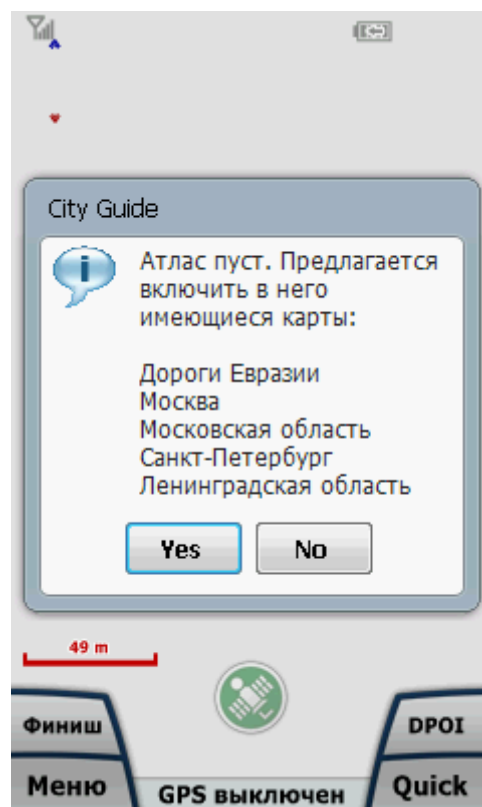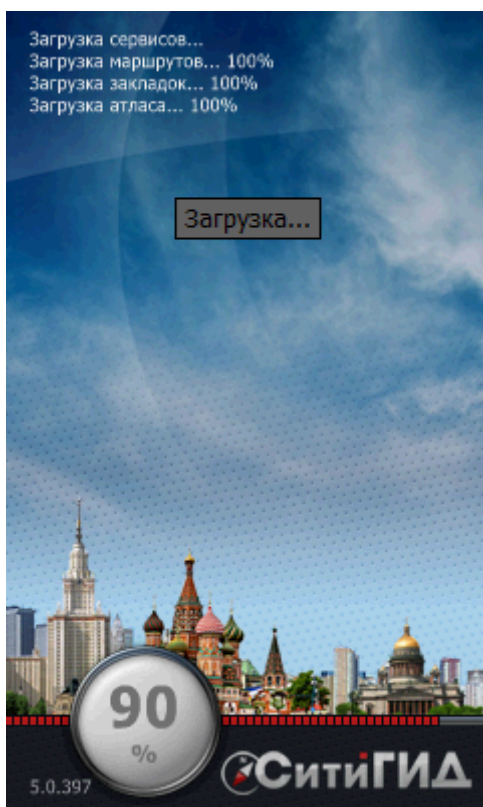


Атласом называется каталог карт, которые будут использоваться при поиске и прокладывании маршрута.

Рекомендуется ответить на вопрос утвердительно. Если Вы ответите отрицательно, то позже сможете отредактировать атлас непосредственно из программы (*Меню - Карта – Открыть*), выбрав только необходимые Вам карты.

Имейте в виду, что остальные карты необходимо (в случае, если Вы собираетесь их использовать) включить в атлас вручную (выбрав *Меню - Карта – Открыть* и отметив необходимые карты).

Далее появится стартовое меню программы.

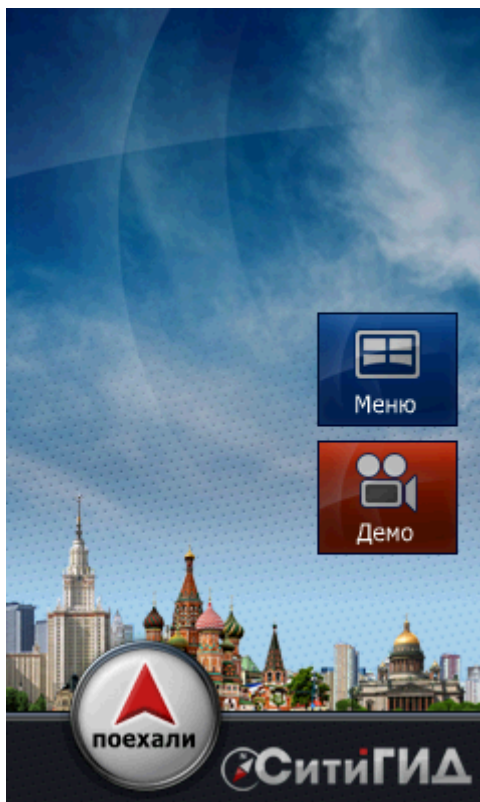

Основные кнопки экрана



Вызов основного меню



Проигрывание демонстрационного маршрута



Переход в режим навигации

Настройки



Для доступа к различным online–сервисам (Пробки, Мониторинг, Сообщения и пр.) могут понадобиться следующие настройки.

Настройка доступа к серверу


Если Вы являетесь пользователем программы «СитиГИД», предустановленной на GPS-навигатор, либо если Вы активировали программу через интернет, можете пропустить этот пункт (необходимые настройки уже установлены, либо будут получены при автоматической активации).

Если Вы являетесь владельцем устройства, в котором нет доступа к сети Интернет, пропустите этот пункт.

Войдите в главное меню программы и выберите в нем пункт *Пробки*. В появившемся меню нажмите на кнопку с надписью *Интернет*.

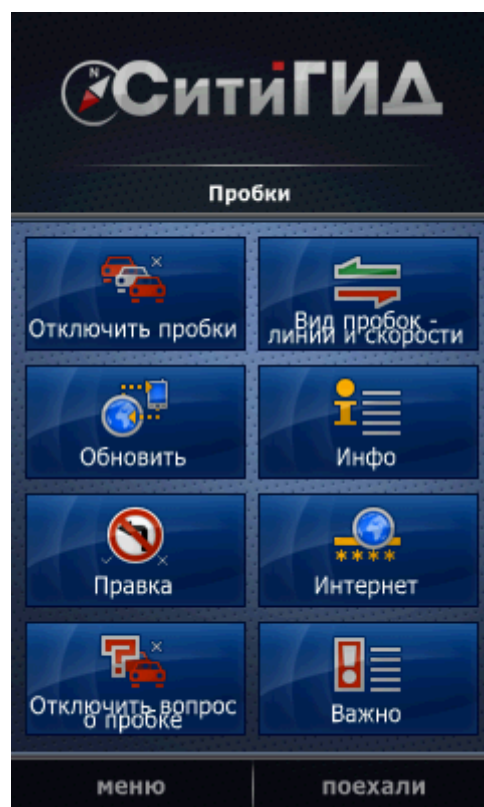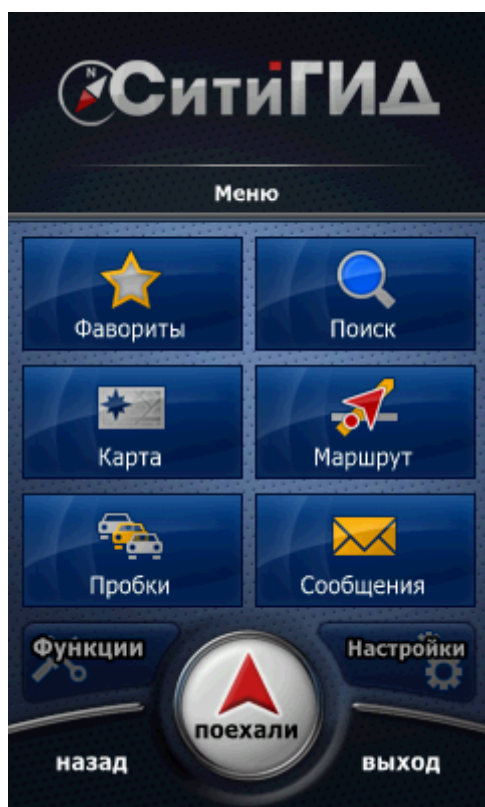

Здесь следует ввести логин и пароль, которые Вы получили сайте **probki.net**.

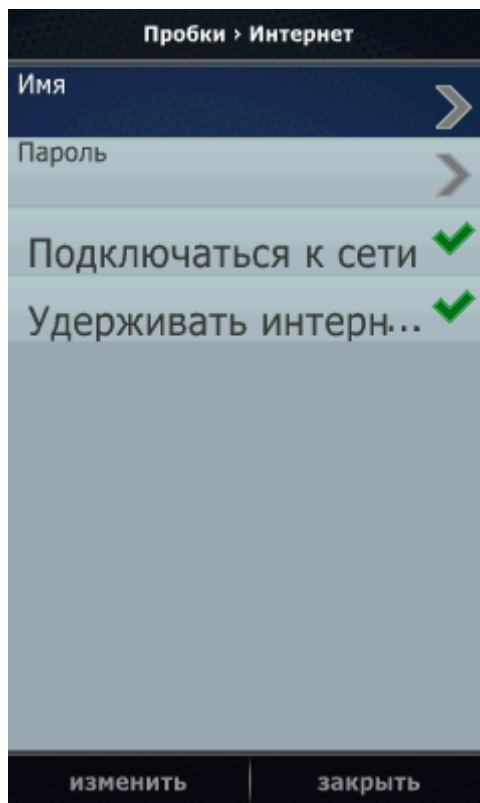

Пробки > Интернет

Имя >


Пароль >



Подключаться к сети ✓

Удерживать интерн... ✓



изменить | закрыть

The image shows a mobile application screen with a dark header containing the text "Пробки > Интернет". Below the header are four settings rows. The first two rows, "Имя" and "Пароль", have grey chevron arrows pointing right. The last two rows, "Подключаться к сети" and "Удерживать интерн...", have green checkmarks. At the bottom of the screen is a dark bar with two buttons: "изменить" and "закрыть".


Выберите поле *Имя*, нажмите кнопку *ИЗМЕНИТЬ* и затем введите логин, полученный при регистрации. Для завершения нажмите кнопку .

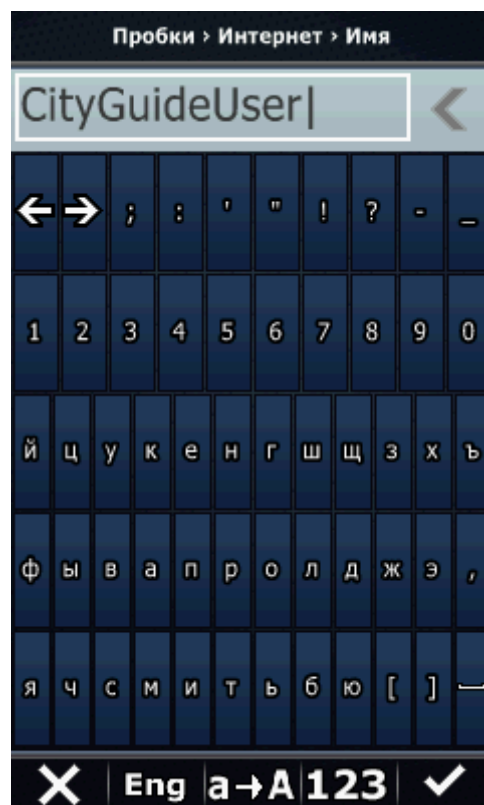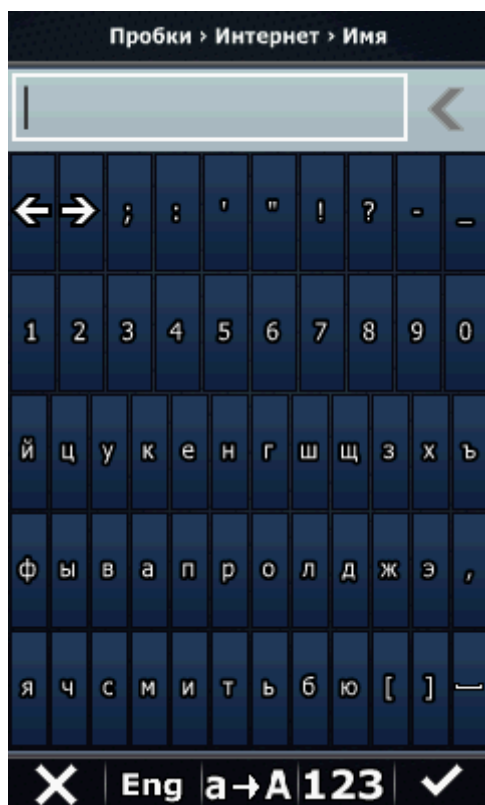

Аналогичным образом введите пароль, созданный при регистрации, в поле *Пароль*.

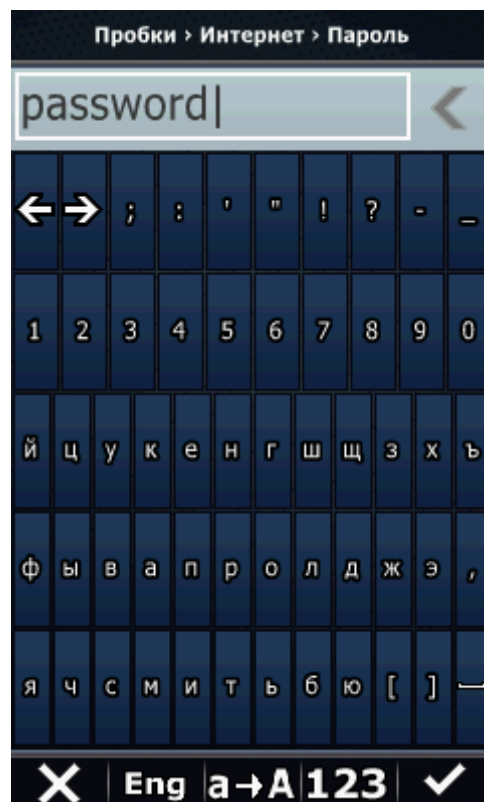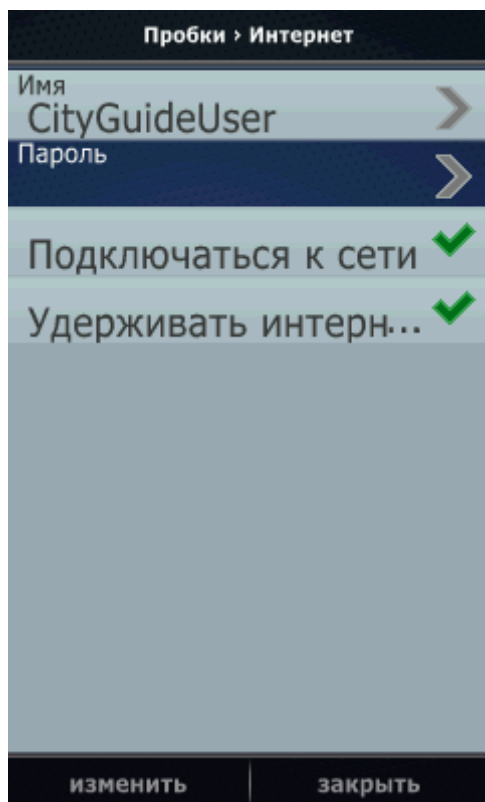

Для того, что бы программа автоматически подключалась к серверу при запуске, используйте опцию «Подключаться к сети».

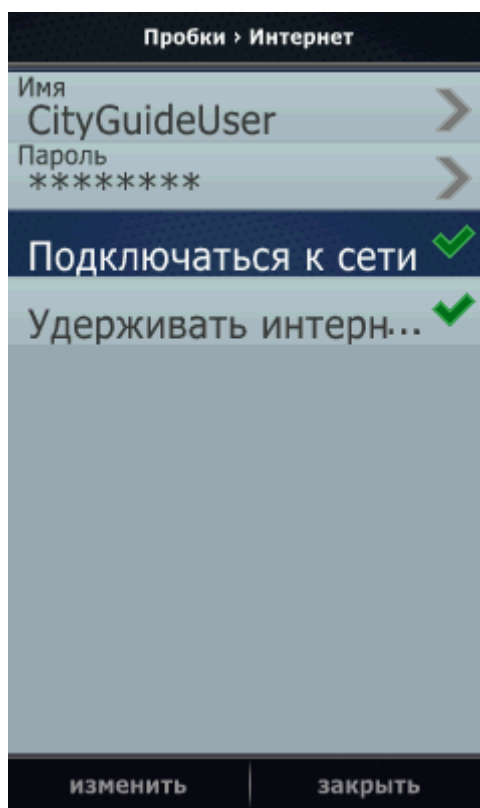

По окончании нажмите кнопку **ЗАКРЫТЬ**.

Режим навигации

Для перехода в режим навигации, нажмите кнопку *ПОЕХАЛИ*.


При самом первом входе в режим навигации программа постарается самостоятельно определить настройки GPS (номер порта, скорость) и включит его.

Если это было первое включение устройства, поиск спутников может занять некоторое время (от одной до двадцати минут). Не забывайте, что для уверенного приема данных со спутников устройство должно находиться на открытом пространстве.

Красный индикатор в правом верхнем углу экрана – уровень приема сигнала GPS. Как только будут обнаружены спутники, индикатор станет зеленым.

Кроме поиска спутников, программа установит связь с сервером и скачает лицензии для платных карт (если такие присутствуют). Если лицензии для карт не были получены автоматически, выполните следующее:

- Убедитесь в наличии на устройстве доступа в интернет;
- В меню *Карта* выберите пункт *Еще* и нажмите *Получить лицензии*;
- Программа загрузит доступные лицензии и сообщит об этом.

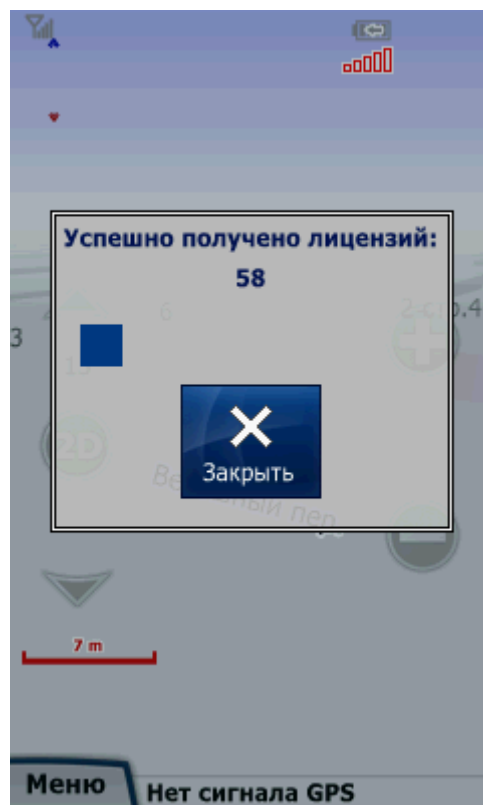

После обнаружения спутников, автоматически откроется карта (далее - «активная карта») города или области из атласа, которая соответствует Вашему региону. Красный значок в виде «дельтаплана» укажет Ваше текущее местоположение.

Как только откроется активная карта, программа автоматически скачает последние корректуры (оперативные исправления для карт) и данные о пробках (если на сайте **probki.net** включено получение пробок на данную карту).


Индикатор получения данных о пробках и корректур находится в правом верхнем углу. В момент получения данных с сервера цвет индикатора желтый, как только будет получена новая порция данных, он станет зеленым.



Задание маршрута

Чтобы задать маршрут, необходимо указать точку предполагаемого финиша. Маршрут будет рассчитан от текущего местоположения.

Нажмите один раз кнопку *Меню* (если остальные кнопки скрыты с экрана), затем нажмите кнопку *Финиш*.

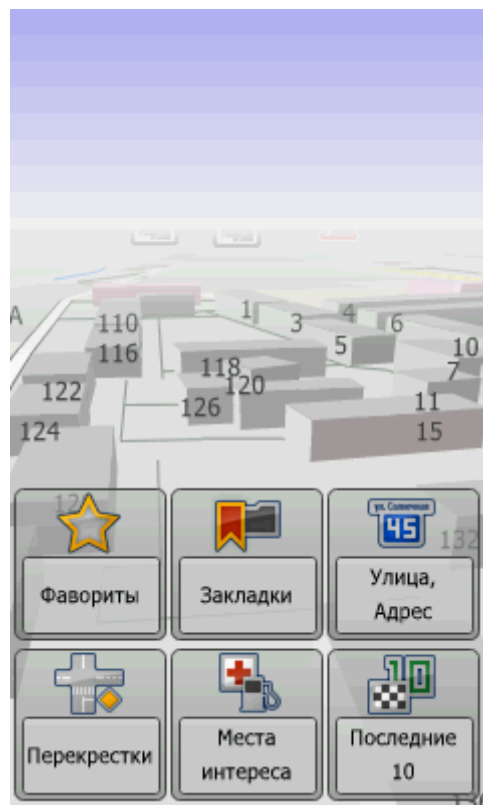



В появившемся меню выберите способ указания точки финиша. Точкой финиша можно выбрать:



- точку, занесенную ранее в «Закладки» или «Фавориты»;
- пересечение дорог («Перекрестки»);
- конкретный адрес («Улица, Адрес»);
- место («Места интереса»);
- одну из ранее использованных точек финиша («Последние 10»).


. В данном руководстве мы укажем финиш через пункт «Улица, Адрес».



Откроется список городов из всех карт, включенных в Атлас.


Если Вы уже пользовались поиском ранее и выбрали какой-то город, можете нажать кнопку  для того, чтобы выбрать другой город из списка.


Введите название города (населенного пункта) и нажмите кнопку  для перехода к списку объектов (улиц).

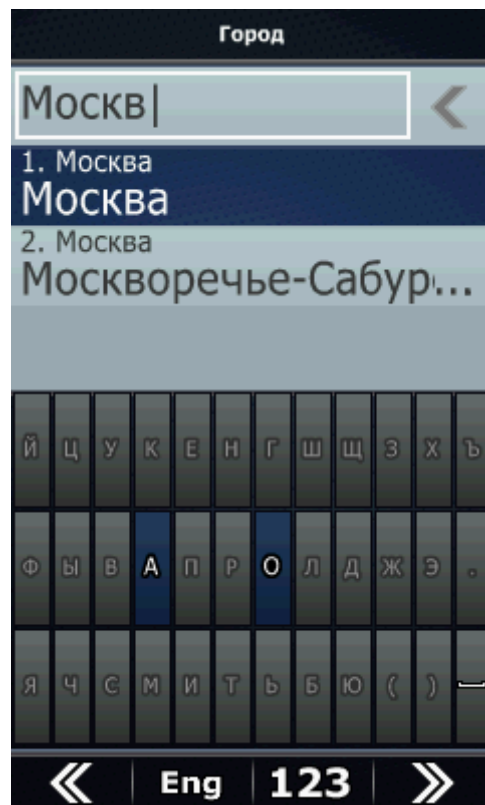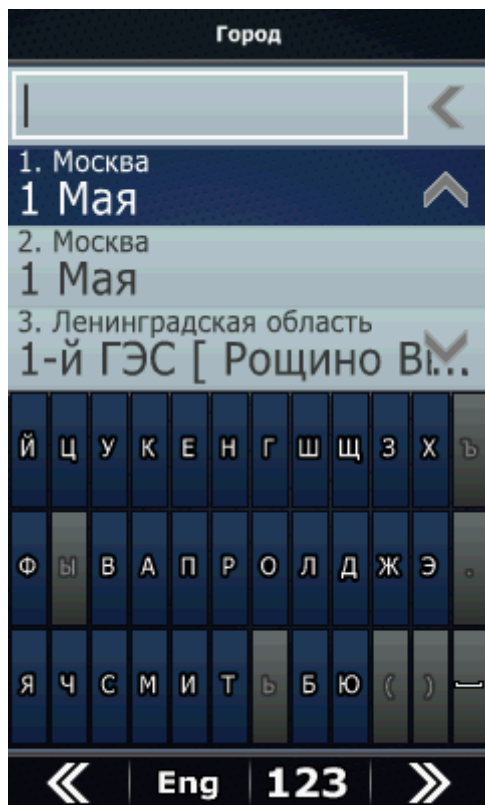

Набирайте на клавиатуре буквы, входящие в название улицы. Как только нужная улица будет найдена, выделите ее в списке, нажмите кнопку  и переходите к выбору номера дома.

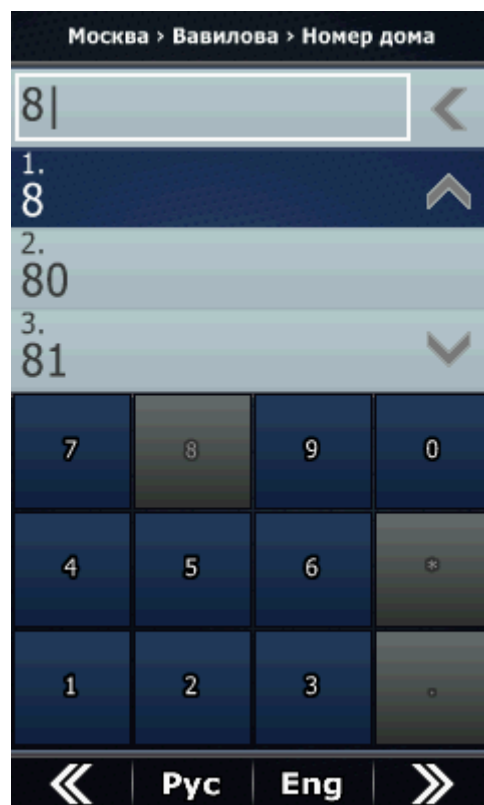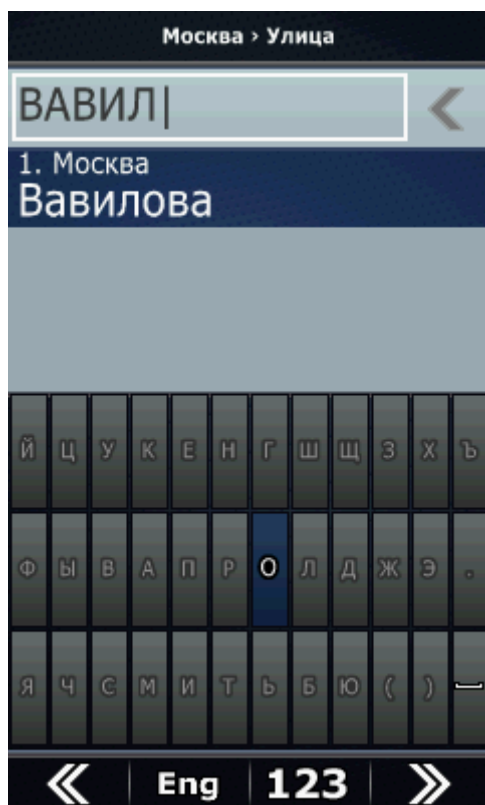


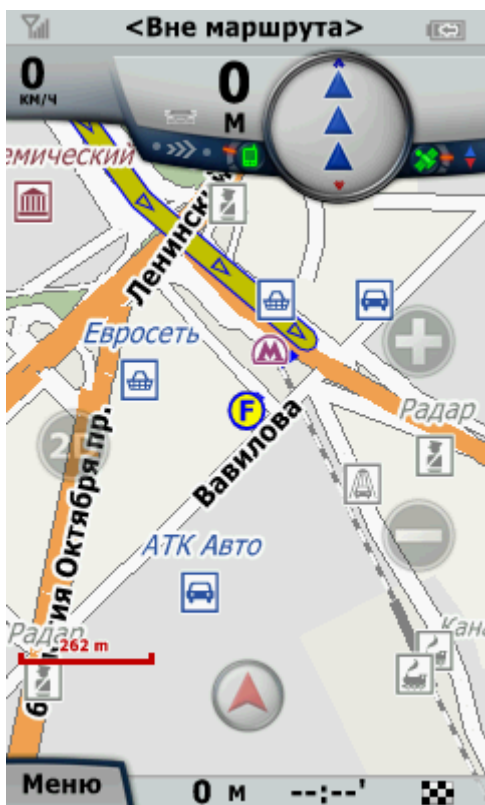
Выбрав номер дома из списка, снова нажмите . Откроется экран навигации, и программа начнет строить маршрут от текущего местоположения до указанной Вами точки финиша.

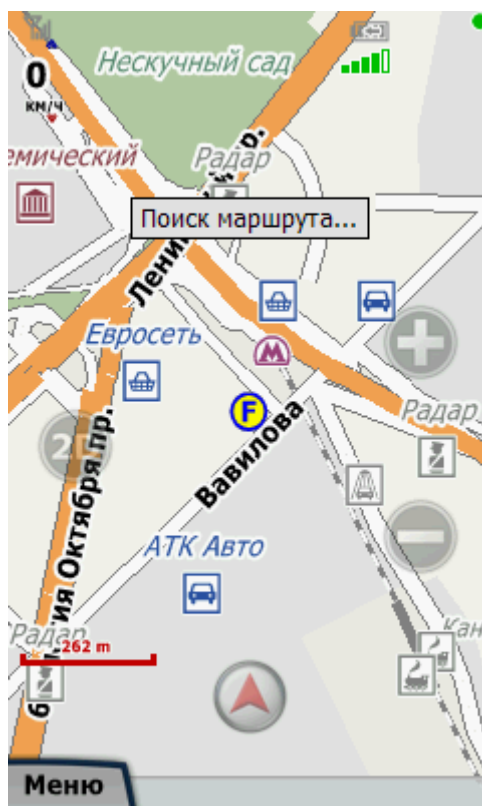


Движение

После того, как программа построит маршрут, она покажет Вам область на карте, на которой установлена точка финиша. При желании, Вы можете подкорректировать место финиша.

Для возврата к текущему местоположению, нажмите кнопку  в нижней части экрана.




На экране появится навигационная панель. Некоторые из индикаторов навигационной панели могут быть не активны, если Вы находитесь в отдалении от дороги (в этом случае синяя пунктирная линия указывает направление от Вашего местоположения к ближайшей дороге).

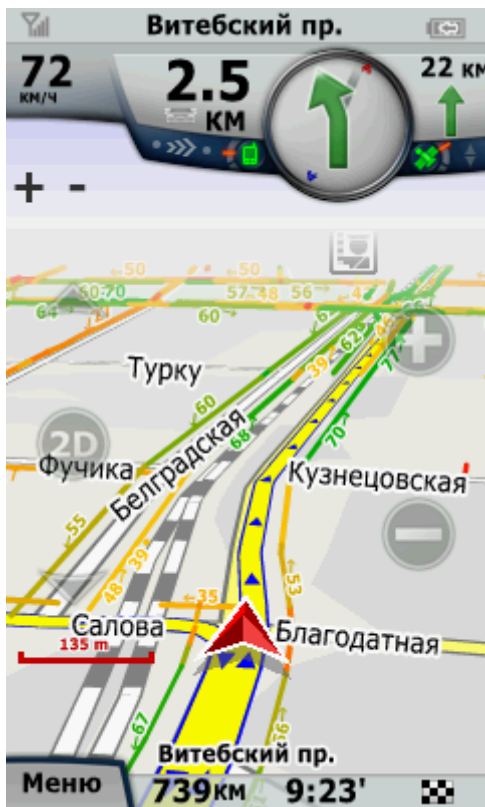

При движении по маршруту, следуйте звуковым и визуальным подсказкам, строго соблюдая ПДД и руководствуясь здравым смыслом.

В случае необходимости, Вы можете уклониться от рекомендуемого программой маршрута. В этом случае программа автоматически проложит новый маршрут от текущего местоположения.


Элементы экрана навигации

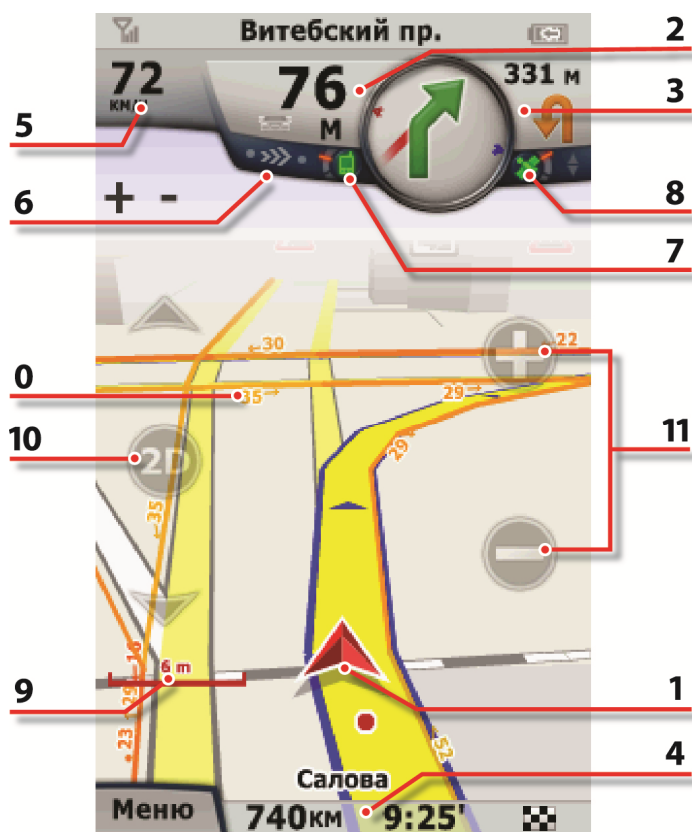

0. Данные о скоростях движения на данном участке дороге (ребре) и их направлении (только для устройств, имеющих доступ в интернет).
1. Указатель текущего местоположения и направления движения.
2. Указатель ближайшего маневра и расстояние до него. Цвет указателя характеризует сложность (крутизну) поворота (зеленый - поворот на угол до 90°, оранжевый - более резкий поворот).
3. Указатель второго маневра и расстояние между первым и вторым маневром.
4. Расстояние и расчетное время до финиша (или до промежуточной точки маршрута).
5. Скорость движения.
6. Индикатор типа маршрута.
7. Индикатор связи с сервером и актуальности данных о пробках.
8. Индикатор приема GPS-сигнала.
9. Величина масштаба и индикатор включенной функции «автомасштаб».
10. Переключение 2D/3D режимов отображения карты и кнопки наклона перспективы.
11. Кнопки масштабирования.

Завершение работы с программой

Для завершения работы с программой, вызовите основное меню и нажмите кнопку *Выход*.

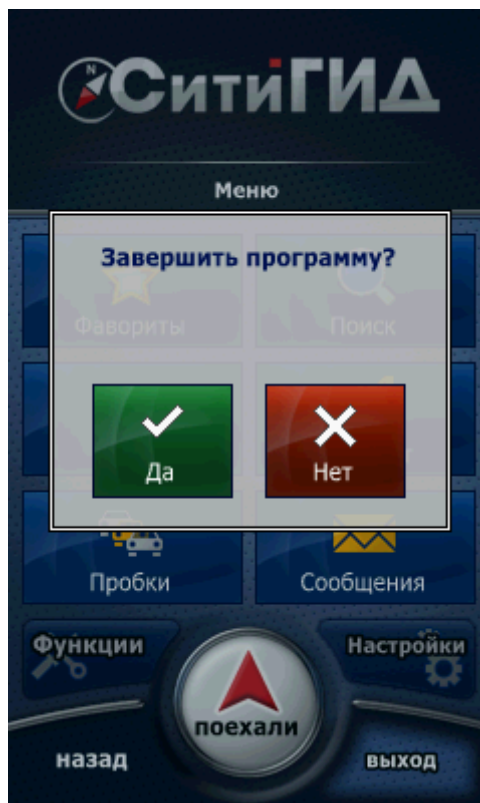

Контактная информация

Сайт: <http://probki.net>

Форум: <http://forum.probki.net>

База знаний: <http://support.probki.net/KB/browse.aspx>

Замечания по картам: <http://probki.net/Bugs/>

Тех.поддержка: <http://support.probki.net>

E-mail: support@probki.net

Телефоны:

- Москва: (495) 925-00-31
- Санкт-Петербург: (812) 305-62-53
- Нижний Новгород: (831) 415-46-57
- Ростов-на-Дону: (863) 300-98-70
- Самара: +7 (902) 374-08-75
- Мурманская область: +7 (921) 173-10-74
- Украина: +380 44 360-17-08
- Алматы: +7 (727) 380-00-85
- Бишкек: +996 (312) 57-59-60